



樺木膠合板生產領域的世界領導者

SVEZA覆膜膠合板

運輸及儲放建議

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板

飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW



運輸過程中保
護膠合板避免
受潮




勿使用有腳堆
高機
移動膠合板



避免破壞包裝
及封條

裝卸工程

裝卸膠合板時
請避免封條斷裂

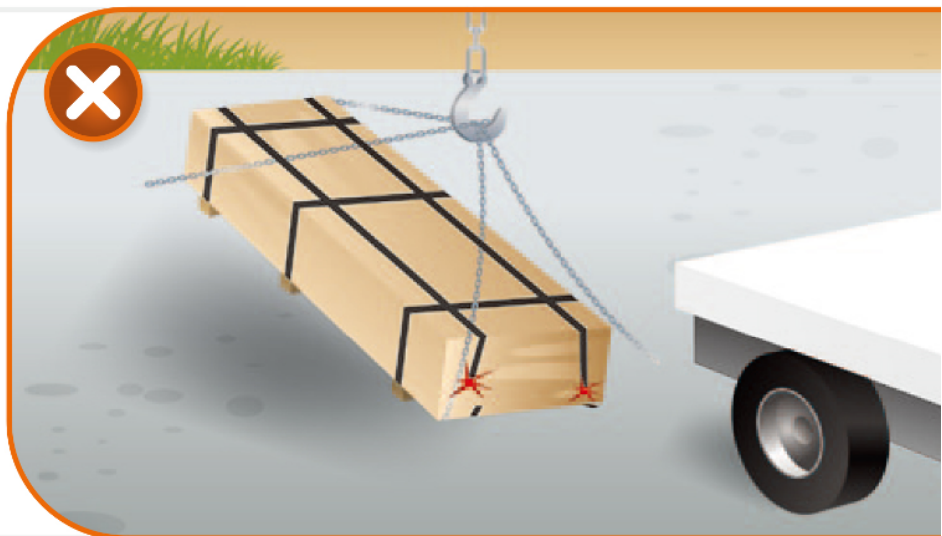


金屬吊索、掛鉤
、鍊條等不應直
接與膠合板接觸




徒手取出膠合板
避免撞傷邊角
摔落或拖拉膠合板



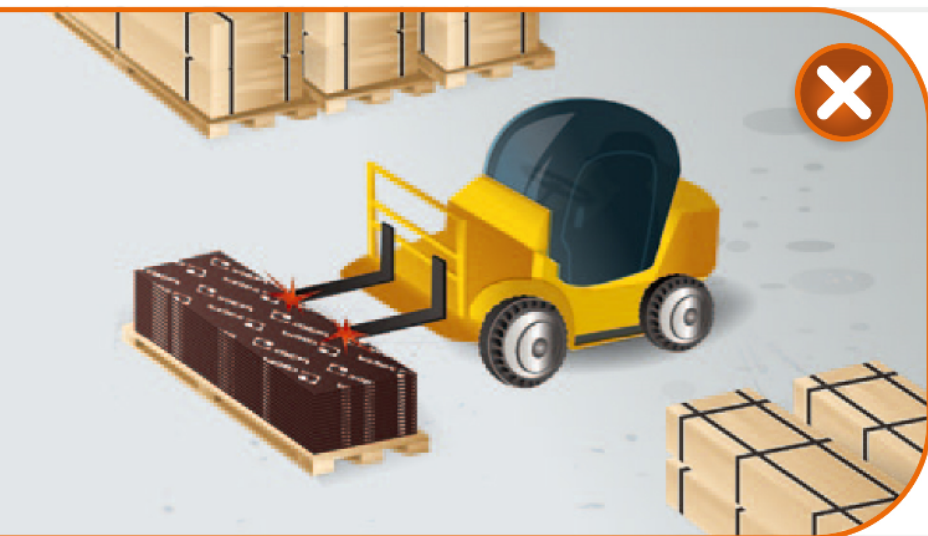

勿使用有腳堆高機
損壞膠合板

將膠合板儲放
於室內

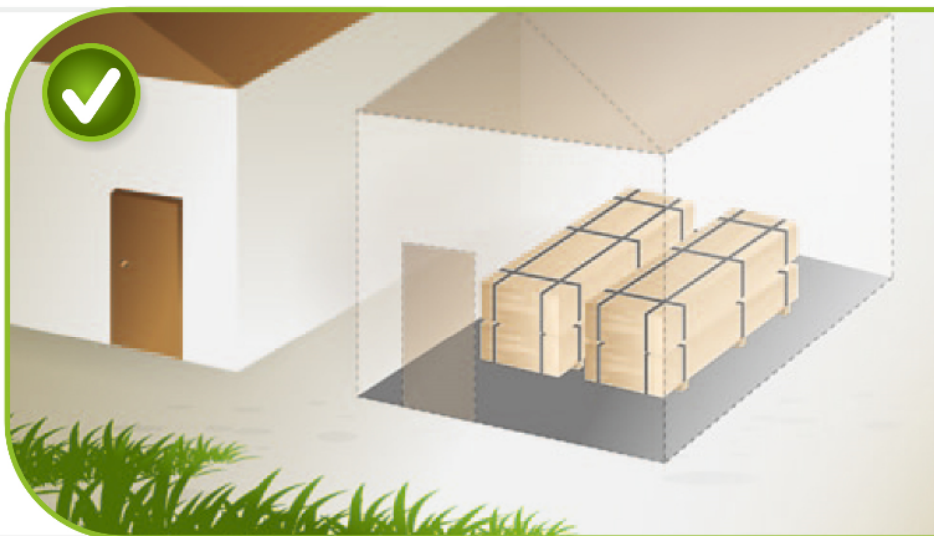


膠合板應水平放置
並成捆置於木製底座上
墊片厚度不少於50mm
長寬不能少於貨物長寬



將每片膠合板放置於
穩定的立體底座上
可使用貨盤或木製棧板
以免板材變形



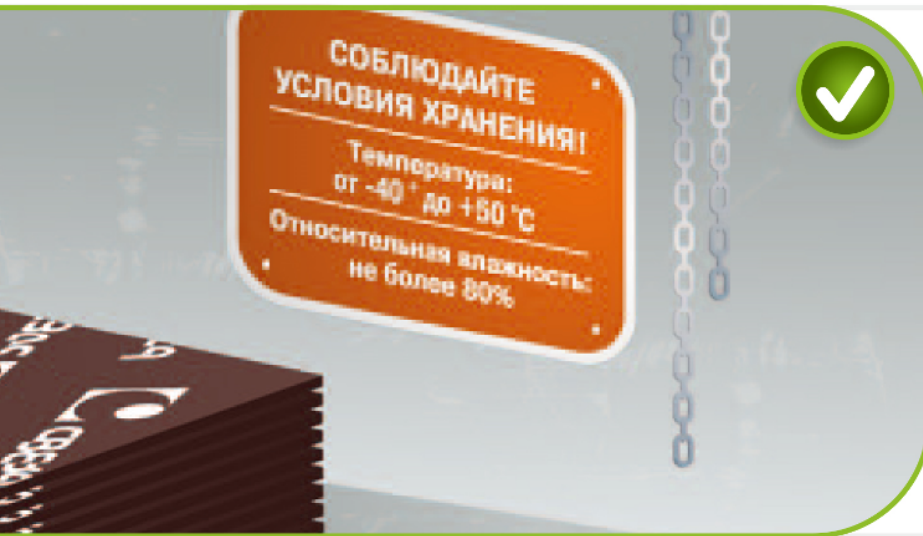

適當儲放溫度為

◀ -40°到+50°

相對濕度不超過80%



膠合板應水平存放，並成捆放置於底盤、棧板或木質墊片上

◀ (厚度不小於50mm，長度不小於貨物寬度，避免貨物突出)



將每片膠合板存放於穩固的立體底座上

◀ 使用貨盤、棧板或木製墊片，以免板材變形

若膠合板處於潮
濕狀態 ▶

請自然風乾即可



如何切割SVEZA Deck 350膠合板

飛利堅有限公司




www.proplywood.com.tw


台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板



使用既有網格
或捲尺測量所需大小

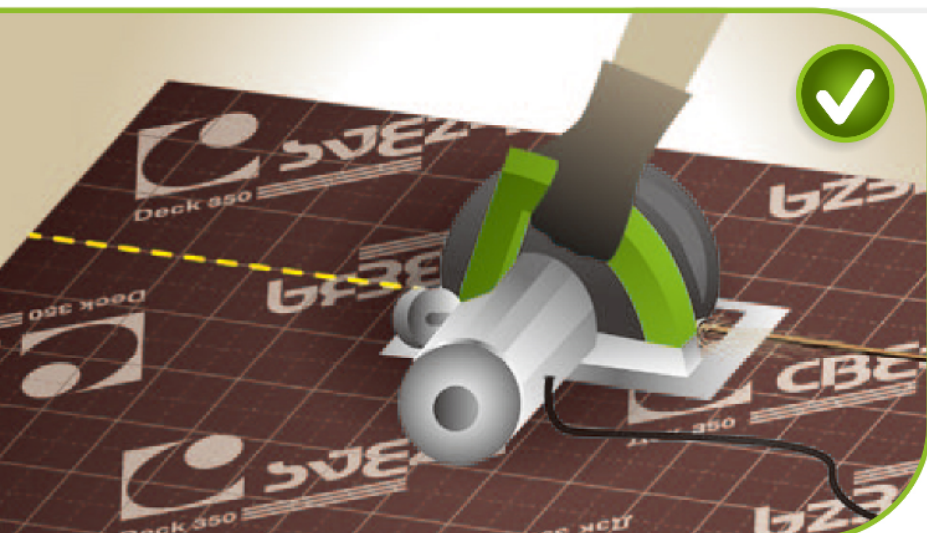


沿著標記線切割所需的部分

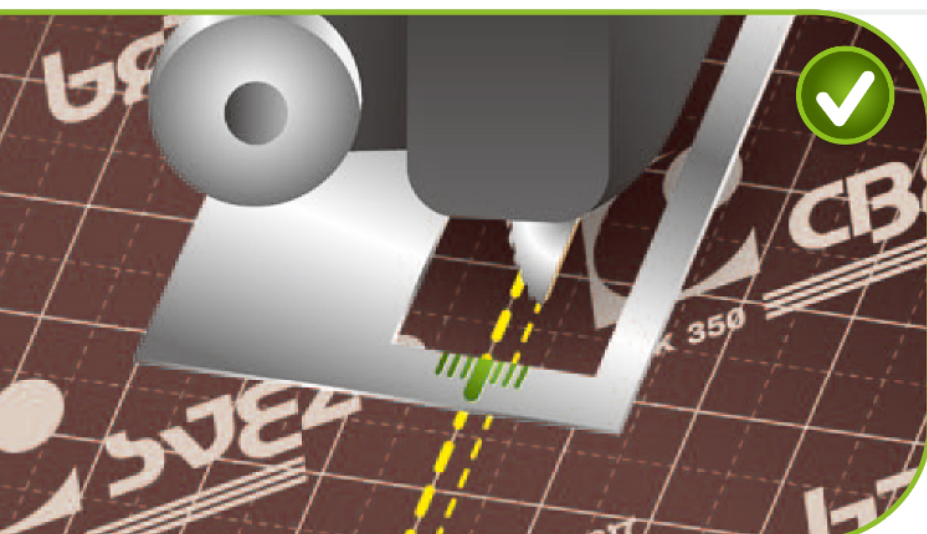


若切線未與格線對齊，請使用標尺
將鋸片放在切割處起點，在鋸機最近的線上使用標尺
切割時，鋸片應與膠合板的格線保持平行

如何在SVEZA Deck 350膠合板上安裝鋼筋

將鋼筋沿著格線安裝
以確保工整

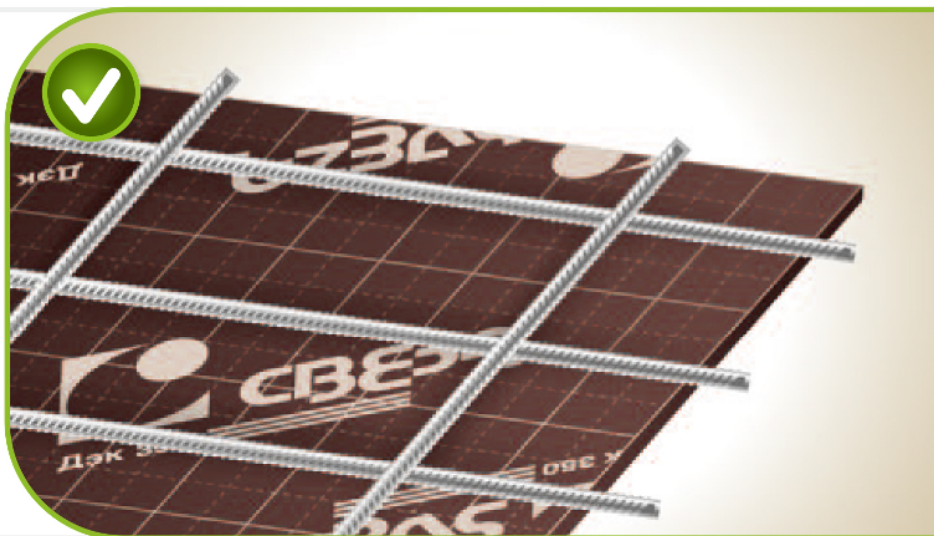

安裝塑膠墊片
以確保之間的距離

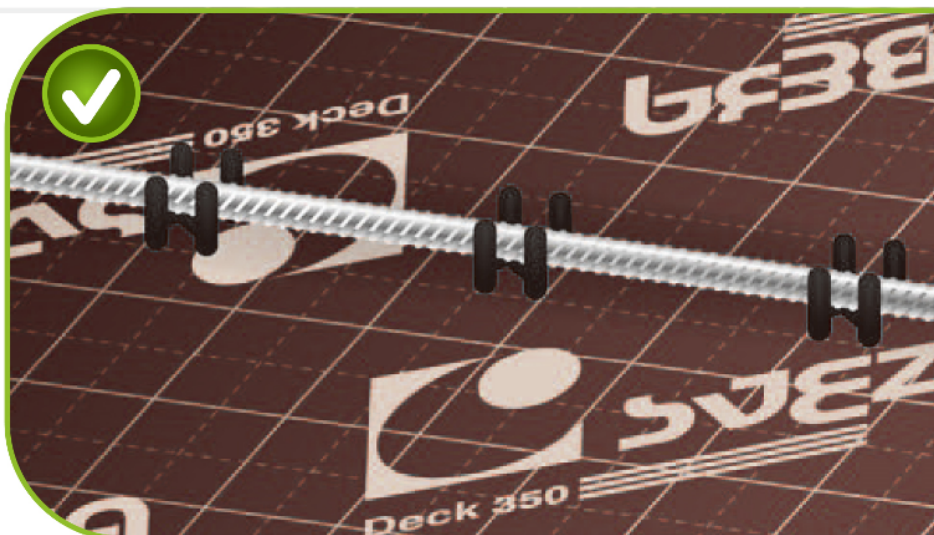

有了格線的輔助
監工能夠有更效率
檢查配件皆安裝正確
以達到高品質的保證



覆膜膠合板的保養技巧

飛利堅有限公司



www.proplywood.com.tw

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板



膠合板經裁切後
使用塗料保護切面

- ▶ SVEZA推薦芬蘭製的
TEKNOS Teknol JRL
丙烯酸塗料或密封膠
以防止水分進入導致膨脹



使用矽酮膠
填補安裝過程中所產生的孔洞
▶ 以防止水分進入導致膨脹



拆卸時
▶ 避免膠合板掉落
或於地面拖拉


覆膜膠合板的保養技巧

拆除模板後，

請檢查膠合板，並清除
混凝土殘留物。請勿使
用嚴重變形的板材。若
僅小部分損壞，請額外
補充板材。



膠合板將用於下個
樓層的模板安裝，
請小心堆疊，並使
用起重機進行搬運

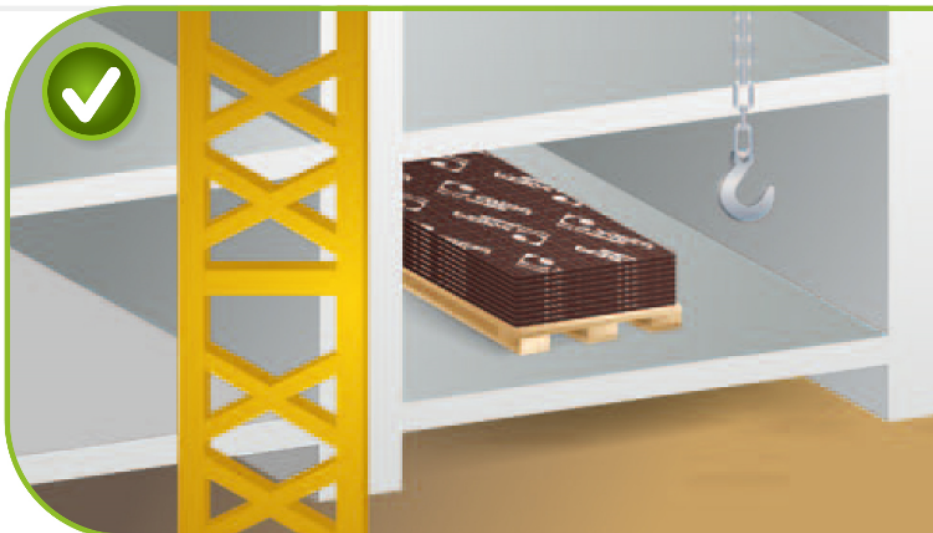

SVEZA Deck 350

帶有標記網格的覆膜膠合板
專為建築模板而設計

標記網格

便於切割多餘板材
翻邊、裁切直角等



標記網格

便於安裝塑膠墊片
及鋪設鋼筋

